

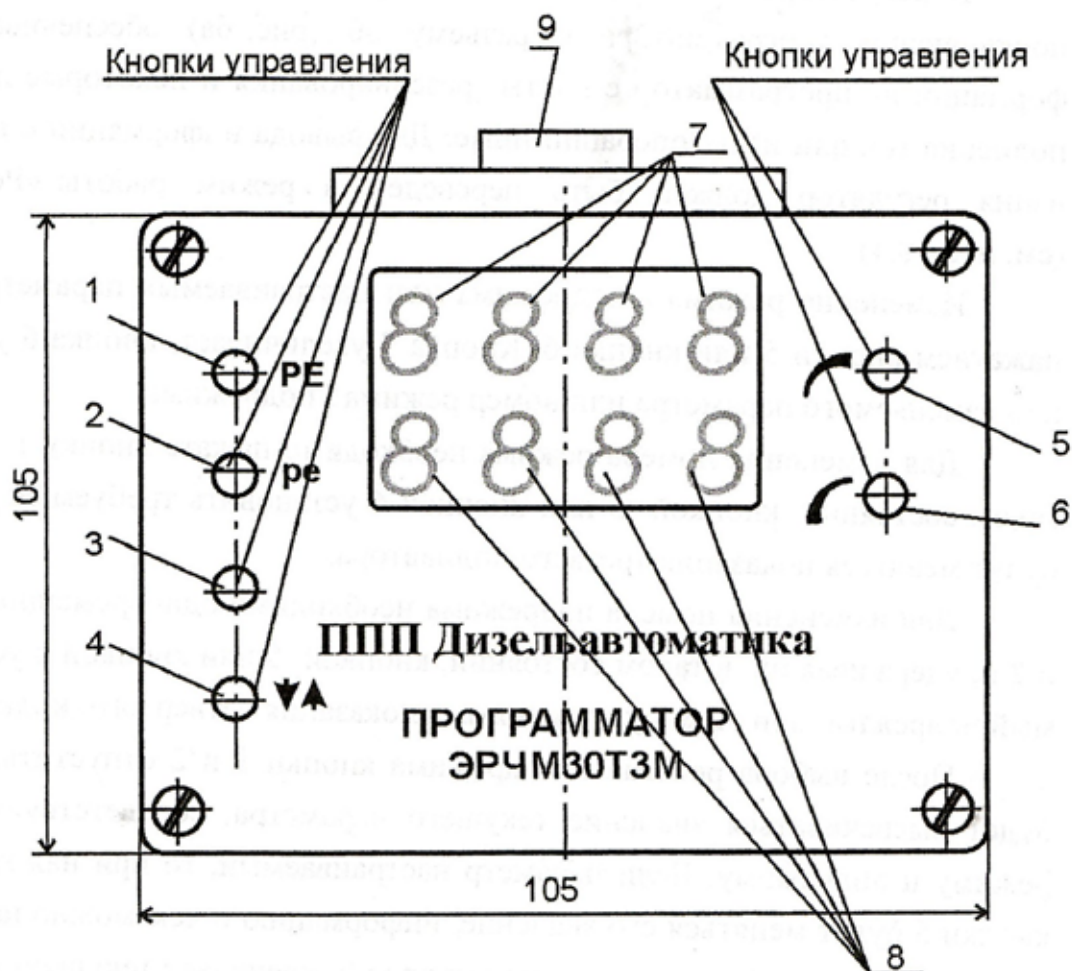


Рис.49(а). Программатор:

1 – кнопка смены режима(кнопка 1); 2 – кнопка смены подрежима (кнопка 2); 3 – кнопка разрешения записи (кнопка 3); 4 - кнопка выбора рядности (кнопка 4); 5 – кнопка увеличения (кнопка 5); 6 – кнопка уменьшения (кнопка 6); 7 – верхний ряд индикаторов; 8 – нижний ряд индикаторов; 9 – разъем подключения кабеля программатора

С помощью программатора возможен просмотр параметров регулятора и дизеля, а также настройка параметров регулятора для обеспечения нормальной работы дизель-генератора. Значение каждого параметра находятся в определенных адресах контроллера, вызов которых на индикацию программатора обеспечивается установкой на нем определенного режима и подрежима.

Нумерация режима и подрежима выполнена в шестнадцатеричной системе.

Соответствие показаний индикаторов десятичной системе приведено в табл.2.

Таблица 2

Шестнадцатеричная система	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
Десятичная система	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Максимальное количество режимов 16. Каждый режим разбит на 16 подрежимов. Номер режима и подрежима высвечивается соответственно на третьем и четвертом индикаторах нижнего ряда индикаторов при нажатой кнопке 1 и 2.