

123.ДЕЙСТВИЕ МЕХАНИЗМА АВТОСЦЕПКИ ПРИ РАСЦЕПЛЕНИИ

От напряжения цепи расцепного привода вместе с валиком подъемника поворачивается и сам подъемник, который своим широким пальцем нажимает на нижнее плечо предохранителя, отчего верхнее плечо поднимается выше противовеса замкодержателя – предохранитель выключен.

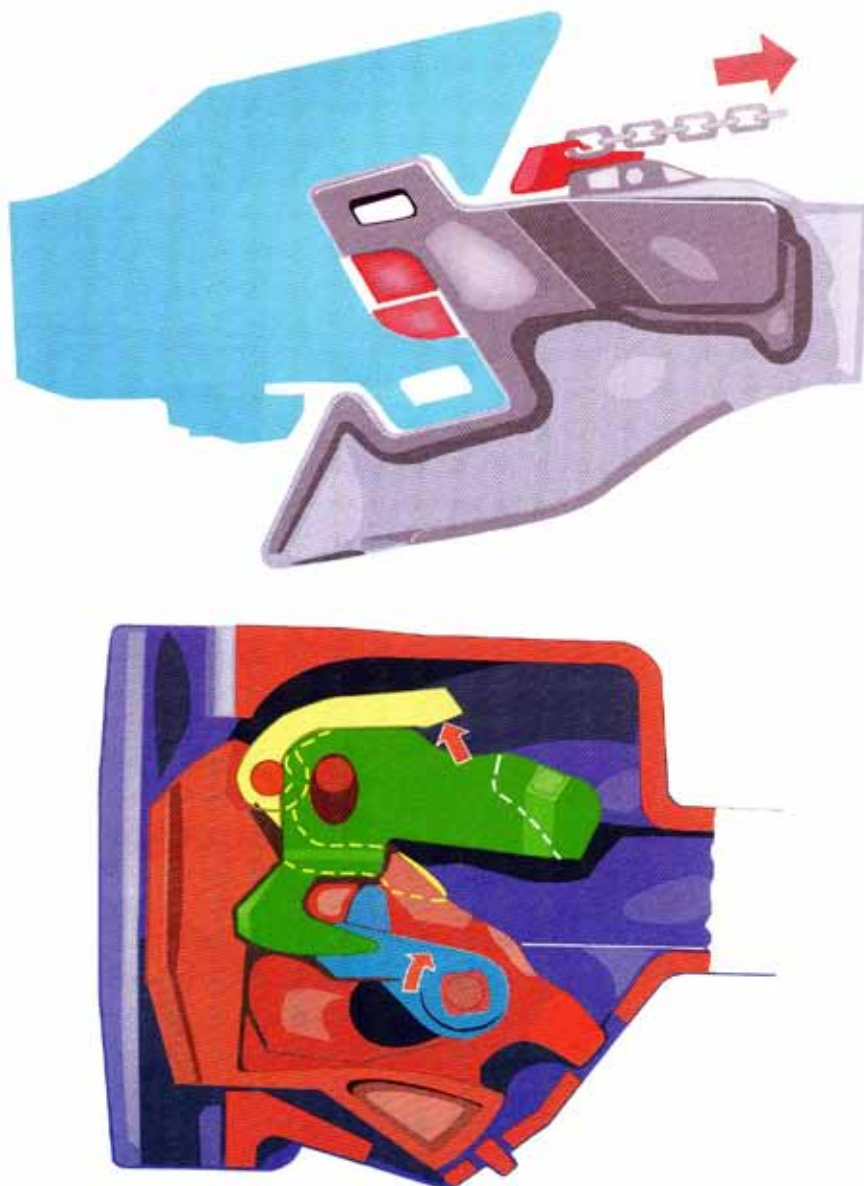


Рис.122,а) Начало расцепления