

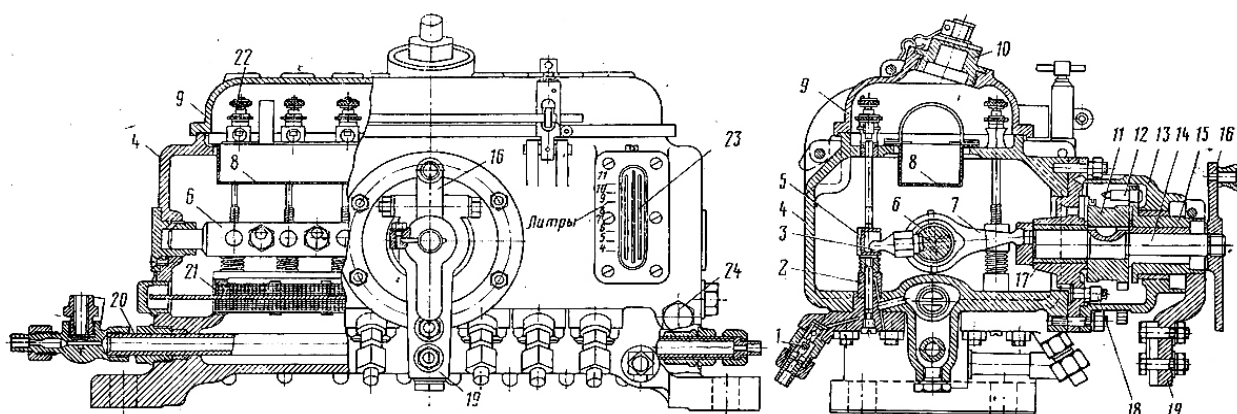


Рис. 196. Четырнадцативыводная пресс-маслёнка:

- 1 – обратный клапан; 2 – цилиндр; 3 – кулачок; 4 – корпус; 5 – поршень;
 6 – распределительный вал; 7 – рычаг; 8 – сетка; 9 – крышка; 10 – пробка; 11 – храповое колесо;
 12 – толкающая собачка; 13 – крышка храпового механизма; 14 – эксцентриковый вал;
 15 – корпус толкающих собачек; 16 – рукоятка; 17 – фланец; 18 – удерживающая собачка;
 19 – рычаг; 20 – прогревательная трубка; 21 – нижняя сетка; 22 – регулировочный винт;
 23 – масломерное стекло; 24 – пробка спускного отверстия

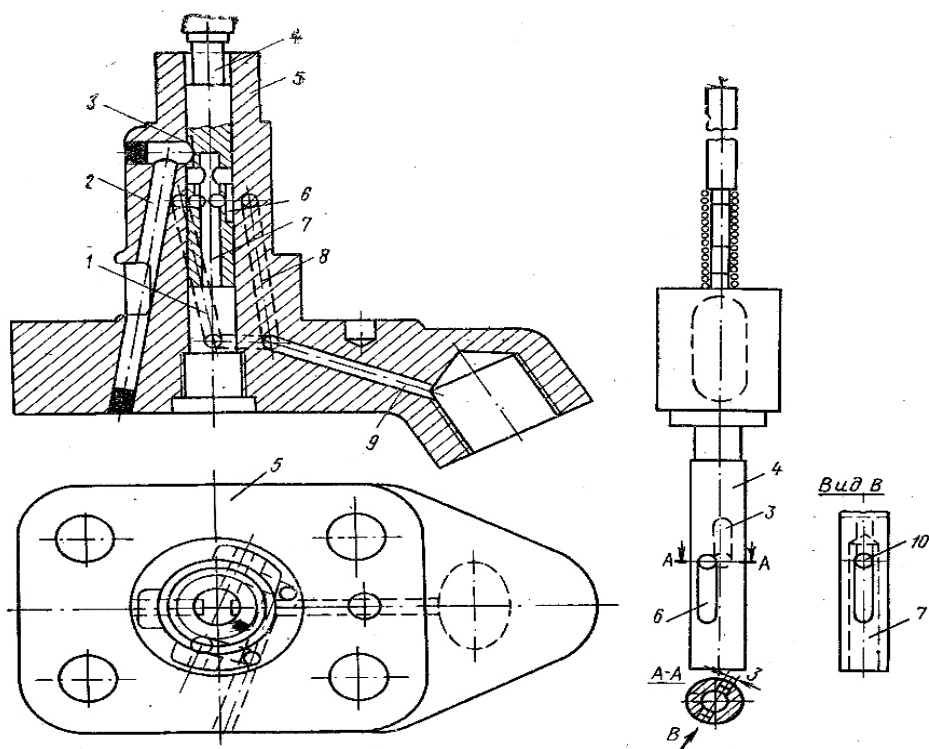


Рис. 197. Цилиндр и поршень пресс-маслёнки:

- 1 и 5 – нагнетательные каналы; 2 – всасывающий канал; 3 и 6 – канавки;
 4 – поршень; 7 и 9 – каналы; 10 – отверстие

Поршень производит всасывание и нагнетание масла. От распределительного вала он получает поступательное движение вверх и вниз и вращательное движение – поворот на некоторый угол.